


**СХЕМА НА СВЕТЛИЯ СТРОИТЕЛЕН ОТВОР ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ "КАНОР"**

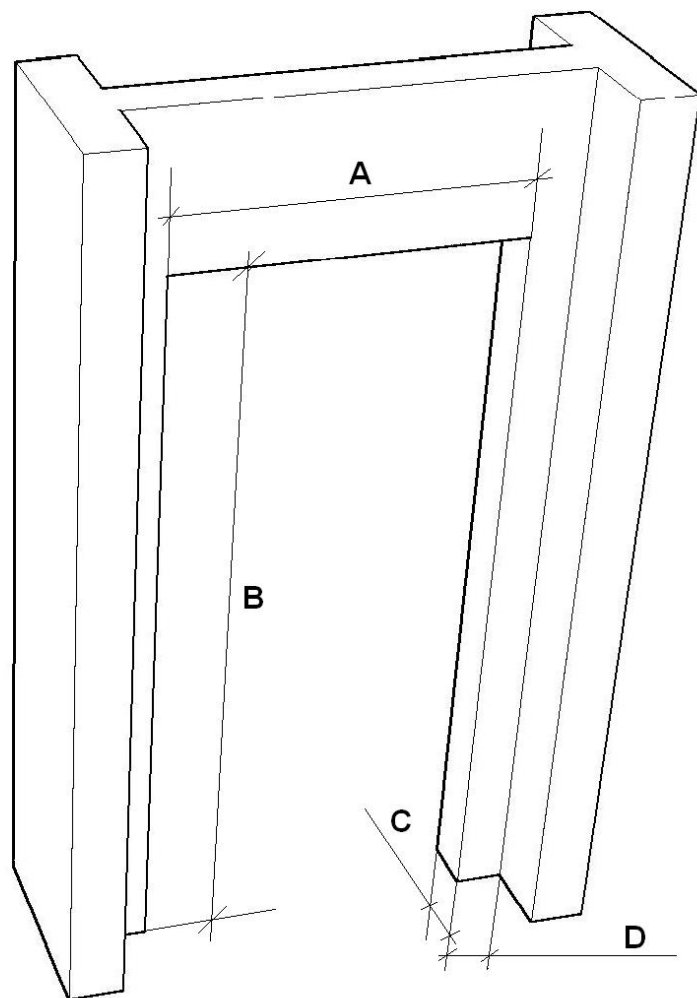

ЗА ВРАТА С РАЗМЕРИ:	НЕОБХОДИМИ РАЗМЕРИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОТВОР			
	A	B	C	D
табла 1960x831x40 каса 2000x900x70	910-930	2010-2020	70-100	мин. 40
табла 1960x831x40 каса 2000x900x150	910-930	2010-2020	150-180	мин. 40
табла 1960x831x40 каса 2000x900x200	910-930	2010-2020	200-230	мин. 40
табла 1960x831x40 каса 2000x900x270	910-930	2010-2020	270-300	мин. 40
табла 1960x731x40 каса 2000x800x70	810-830	2010-2020	70-100	мин. 40
табла 1960x731x40 каса 2000x800x150	810-830	2010-2020	150-180	мин. 40
табла 1960x731x40 каса 2000x800x200	810-830	2010-2020	200-230	мин. 40
табла 1960x731x40 каса 2000x800x270	810-830	2010-2020	270-300	мин. 40
табла 1960x631x40 каса 2000x700x70	710-730	2010-2020	70-100	мин. 40
табла 1960x631x40 каса 2000x700x150	710-730	2010-2020	150-180	мин. 40
табла 1960x631x40 каса 2000x700x200	710-730	2010-2020	200-230	мин. 40
табла 1960x631x40 каса 2000x700x270	710-730	2010-2020	270-300	мин. 40

\* височината на строителния отвор е от готов под

\* всички зададени размери са в милиметри.

\* изискват се положена подова настилка, както и завършени довършителни работи по стените